

VISQUEEN POLYCROP PRO

Gebruiksaanwijzing




1 Store PolycropPro in de originele beschermende sleeve-verpakking. Bewaar de rollen op hun vlakke zijde op een droge plaats, beschermt tegen rechtstreeks zonlicht.




2 Laat de rollen in de sleeve-verpakking en breng ze voor gebruik op kamertemperatuur. Wees bij het openen van de sleeve-verpakking en het verplaatsen van de rollen voorzichtig om ze niet te beschadigen. Vooral de randen van de rollen moeten beschermd worden. Bedek de rollen die op de balenwikkelaar blijven staan om ze tegen vocht te beschermen. De rollen moeten binnen 24 maanden na productie gebruikt worden.




3 Haal de rollen pas vlak voor gebruik uit hun beschermende sleeve-verpakking. Open de sleeve-verpakking op de aangeduide plaats (horizontale zwarte pijltjes). De pijl aan het uiteinde van de rol geeft de afwikkelrichting aan.

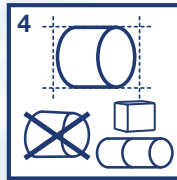


4 Zorg ervoor dat de balen goed gevormd zijn, een hoge dichtheid hebben en bij voorkeur 40-50% droge stof bevatten. SilotitePro 21 µm is geschikt voor gebruik bij vierkante balen die niet groter zijn dan 80 x 90cm en voor continu wikkelen.

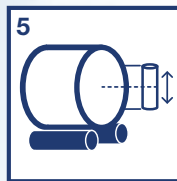


5 De voorrekenheid moet zodanig geplaatst worden zodat het middelpunt van de folierol zich op dezelfde hoogte bevindt als het middelpunt van de baal. Plaats de folie in de eenheid en bevestig deze zoals aangegeven wordt in de gebruiksaanwijzing van de balenwikkelaar.

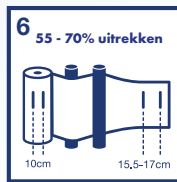


6 De uiteindelijke breedte van de folie, gemeten aan de vlakke zijde van een ronde baal, zou 580-620mm moeten bedragen voor folies van 750mm. Als de foliebreedte hiervan afwijkt, onderbreek dan het wikkelen en zoek de oorzaak. Raadpleeg de fabrikant van de balenwikkelaar bij vragen over de werking van de voorrekkrollen.

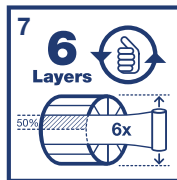

7 Breng minimum 2,5 tot 3 lagen net of Baletite aan over de volledige breedte van een ronde baal. Zorg ervoor dat elke laag gewikkelde folie met minstens de helft van de volgende laag gewikkelde folie overlapt. Folies van 500mm of 750mm moeten de vorige laag met respectievelijk 21 cm of 31 cm overlappen. Breng minimum 6 lagen folie aan over de hele oppervlakte van de baal.

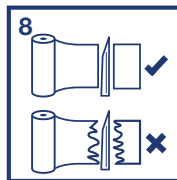

8 Zorg ervoor dat het mes van de snij-inrichting op de balenwikkelaar onderhouden wordt om de folie na het wikkelen correct af te snijden en lange foliestaarten te vermijden.

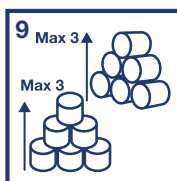

9 Kies een goed gedraineerde pslagplaats die ver genoeg verwijderd is van hekken, bomen, invloed van zware weersomstandigheden en waterlopen. Stapel de balen meteen na het wikkelen en binnen 12 uur. Gebruik een hiertoe bestemde balengrijper, nooit een balentand. Stapel nooit hoger dan 3 balen. Balen met een laag drogestof-gehalte mogen niet gestapeld worden. Herstel eventuele schade onmiddellijk.



10 Dek de stapel af met een net dat op grondhoogte bevestigd is om de balen tegen vogels te beschermen. Ondersteun het net zodanig dat het niet rechtstreeks in contact komt met de bovenzijde van de balen. Scherm de stapel indien nodig af van vee. Controleer de stapel regelmatig en herstel eventuele schade onmiddellijk. Gebruik de balen binnen 12 maanden na het wikkelen.

