


VISQUEEN POLYCROP


Gebruiksaanwijzing




1 Bewaar Silotite in de originele beschermende verpakking. Bewaar de rollen op hun vlakke zijde op een droge plaats, beschut tegen rechtstreeks zonlicht.

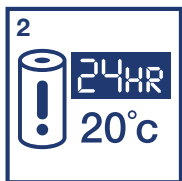


2 Laat de rollen in de verpakking en breng ze voor het gebruik op kamertemperatuur. Wees bij het openen van de verpakking en het verplaatsen van de rollen voorzichtig om beschadigingen te vermijden. Vooral de randen van de rollen moeten beschermd worden. Bedek rollen die op de balenwikkelaar blijven staan om ze tegen vocht te beschermen. De rollen moeten binnen 24 maanden na productie worden gebruikt.

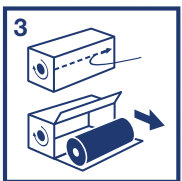


3 Haal de rollen pas vlak voor gebruik uit hun beschermende verpakking. Open de verpakking met de voorziene strip. De pijl op de verpakking duidt de afwikkelrichting aan.

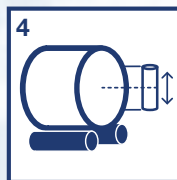


4 De voorrekenheid moet zodanig geplaatst worden zodat het middelpunt van de folierol zich op dezelfde hoogte bevindt als het middelpunt van de baal. Plaats de folie in de eenheid en bevestig deze zoals aangegeven wordt in de gebruiksaanwijzing van de balenwikkelaar.

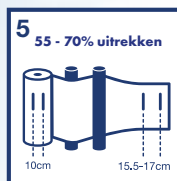


5 De uiteindelijke breedte van de folie, gemeten aan de vlakke zijde van een ronde baal, moet 380-420mm bedragen voor folies van 500mm en 580-620mm voor folies van 750mm. Als de foliebreedte hiervan afwijkt, onderbreek dan het wikkelen en zoek de oorzaak. Zorg ervoor dat de voorrekenrollen geregeld gereinigd worden zoals wordt voorgeschreven door de fabrikant van de balenwikkelaar.

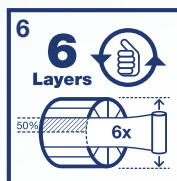


6 Breng minimum 2,5 tot 3 lagen net of Baletite aan over de volledige breedte van een ronde baal. Een overlapping van de stretchfolie van minimum 50% met minimum 4 lagen folie over de volledige oppervlakte van de baal is noodzakelijk. Voor een zeer kwaliteitsvolle silage raden wij aan 6 lagen wikkelfolie te gebruiken. Wanneer het drogestof-gehalte minder dan 30% of meer dan 50% bedraagt; bij ronde balen met een diameter > 1,3 m; voor luzerne en stekelig gras of bij vierkante balen, moeten minstens 6 lagen aangebracht worden.

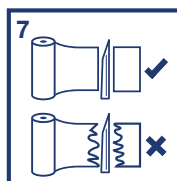

7 Zorg ervoor dat het mes van de snij-inrichting op de balenwikkelaar onderhouden wordt om de folie na het wikkelen correct af te snijden en lange foliestaarten te vermijden.

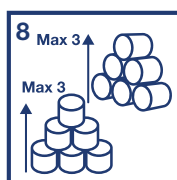

8 Kies een goed gedraineerde opslagplaats die ver genoeg verwijderd is van hekken, bomen, invloed van zware weersomstandigheden en waterlopen. Stapel de balen meteen na het wikkelen en binnen 12 uur. Gebruik een hiertoe bestemde balengrijper, nooit een balentand. Stapel nooit hoger dan 3 balen. Balen met een laag drogestof-gehalte mogen niet gestapeld worden. Herstel eventuele schade onmiddellijk.

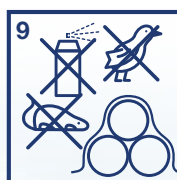

9 Dek de stapel af met een net dat op grondhoogte bevestigd is om de balen tegen vogels te beschermen. Ondersteun het net zodanig dat het niet rechtstreeks in contact komt met de bovenzijde van de balen. Scherm de stapel indien nodig af van vee. Controleer de stapel regelmatig en herstel eventuele schade onmiddellijk. Gebruik de balen binnen 12 maanden na het wikkelen.

